BBK K13

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mmX12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆www.tenaa.com.cn网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

注：网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验（人工电话查询和短消息查询，可能会因占线或繁忙而无法及时为您服务。）

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间： 周一至周五（节假日除外），上午8:00-11:30,下午1:00-5:00。

查询电话：010-82058767、82050313

（三）短消息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至10669500，即可等待回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费1元。

您还可以登陆WWW.TENAA.COM.CN网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

温馨提示：本机的许可证编号和手机串号（手机串号即IMEI号,印刷在手机底壳上的IMEI贴纸上）由数字组成，扰码由数字和字母组成。在输入许可证编号、扰码及手机串号时，请仔细区分数字0和字母O以及其他容易混淆的数字和字母，以防输错信息，影响查询结果。

备注：新代码10669500自2007年5月1日起开始启用，原代码9500于2007年10月31日后不再使用。

目录

1 安全信息——1

2 手机外观及按键——4

2.1 手机外观——4

2.2 功能键——5

2.3 通话键——5

2.4 开关机/挂断键——5

2.5 方向键——5

2.6 0字键——5

2.7 *字键——5

2.8 #字键——6

2.9 OK键——6

2.10 触摸屏——6

2.11 数字键——6

3 信息符号——7

4 菜单说明——8

5 使用说明——10

5.1 装配图——10

5.2 为手机中的电池充电 ——— 11
5.3 如何开关手机 ——— 12
5.4 如何使用输入笔 ——— 13
5.5 用输入笔输入文字和数字 ——— 13

6 通话功能 ——— 14
6.1 拨打电话和接听来电 ——— 14
6.2 拨打紧急电话 ——— 14
6.3 IP拨号 ——— 15
6.4 通话中的静音/恢复 ——— 15
6.5 未接来电 ——— 15
6.6 免提 ——— 15

7 设置 ——— 16
7.1 显示设置 ——— 16
7.2 铃声设置 ——— 16
7.3 时间与日期 ——— 16
7.4 话机设置 ——— 16
7.5 触摸屏校准 ——— 17
7.6 通话设置 ——— 17
7.7 键盘锁 ——— 20
7.8 快捷功能 ——— 20
7.9 网络设置 ——— 20

7.10 安全设置 ——— 21
7.11 恢复出厂设置 ——— 22

8 日历 ——— 23

9 计算器 ——— 24

10 通话记录 ——— 25

11 信息 ——— 26
11.1 短信息 ——— 26
11.2 聊天 ——— 28
11.3 语音信箱 ——— 29
11.4 小区广播 ——— 29

12 通讯录 ——— 30
12.1 快速查找 ——— 30
12.2 姓名查找 ——— 30
12.3 新建名片 ——— 30
12.4 全部复制 ——— 30
12.5 删除 ——— 31
12.6 来电群组 ——— 31

12.7 其它号码——31
12.8 设置——32

13 情景模式——33

14 工作娱乐——34
14.1 常用工具——34
14.2 轻松一刻——35

15 增值服务——36
15.1 SIM工具箱——36
15.2 售后服务——36

16 安全密码——37
16.1 PIN码——37
16.2 PUK码——37
16.3 PIN2码——37
16.4 PUK2码——38

17 维护与保养——39
17.1 手机及其配件——39
17.2 电池——40

17.3 帮助——41

18 输入法——44
18.1 编辑界面说明——44
18.2 输入法按键——44
18.3 智能拼音——45
18.4 笔画输入——46
18.5 智能英文大/小写——46
18.6 大/小写字母和数字输入——47
18.7 输入法切换——48
18.8 符号输入——48

1 安全信息

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下提示：

1、请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。

2、刚开机时，读取电话簿和短信息时需要一定时间，这属于正常现象。

3、使用中如遇异常现象，请取下电池，重新装上后再开机，这样可以解决一般的故障。

4、请您严格遵守您开车所在地使用移动电话的法律法规。如果您在驾驶时使用手机，请集中精力驾驶，注意行车安全。如果手机有免提功能，请用免提方式通话。 如果驾驶条件不好，请将车停好后再使用手机。

5、乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

6、医院、医疗设备及保健场所：

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

●起搏器：起搏器使用者应注意，当打开手机时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。 请勿将手

机放在上衣口袋内。 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

●助听器：一些数字手机可能会对某些助听器造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与该助听器制造商联系，以寻求解决方法。

●其他医用设备：如果您及其周围的人还使用其他医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

7、在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地方之前，请关闭您的手机（除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的）。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害或死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存贮设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

8、为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示也请您遵守。

9、如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失或人身伤害。如烧伤。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。

10、当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免这些损伤：

●玩游戏时每小时至少休息15分钟。

●如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。

●如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

11、请不要将废旧电池和一般的废弃物放在一起。在处理这些电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定。

12、请将手机、电池、充电器等放在儿童触摸不到的地方，手机上的橡胶塞及其他配件可能会堵塞气管引起窒息。儿童使用时需有家长或其监护人的指导。

13、雷雨天气，请不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话。

14、假冒电池或旅充可能引起漏电、电击、燃烧或爆炸等事故，为了您的安全，请使用步步高手机原厂配件（特别是电池和充电器）。配件可在各地步步高专卖店购买。

15、充电器请在室内使用，不要放在窗台等容易接触到水的地方。

16、充电器和电池均不防水，请不要在厨房、浴室等湿气非常大或者有腐蚀气体的地方存放、使用，否则有可能引起电击、爆炸或燃烧等事故。

2 手机外观及按键

2.1 手机外观

备注：说明书中使用的图片仅作为功能示意用图，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

2.2 功能键：（左）、（右）

●左、右功能键分别执行显示屏左下方和右下方的文字或符号所指示的功能。

2.3 通话键：

●拨打电话和接听来电。

●在待机状态下，按此键显示已拨电话号码。

2.4 开关机/挂断键：

●长按此键开机或关机。

●按此键可挂断当前通话或从各项功能中退出。

2.5 方向键：

表示上、下、左、右四个方向键。在编辑号码和文字时可移动光标。

备注：在待机状态下，按各方向键可快速进入快捷功能。

2.6 0字键：

●拨号时，按此键会显示0。

2.7 *字键：

●拨号时按此键会显示 * 。

●连续按该键可在“*、+、P、W”之间切换，当出现您需要的内容时，松开按键即可将其输入。

2.8 #字键：

●拨号时按此键会显示“#”。

●在文字输入状态可切换输入法。

●在待机状态下长按此键，可以使情景模式由非振动模式变为振动模式，由振动模式变为标准模式。

2.9 OK键：

●在不同界面下，OK键有不同的功能，一般可作为选择、确认等功能使用。

●在待机状态下，按此键可进入主菜单界面。

2.10 触摸屏

触摸屏是显示有关信息和使用各项功能的界面。

●轻点，进入主菜单界面。

●轻点，进入通讯录界面。

●轻点，进入短信编辑界面。

●轻点，进入拨号界面。

2.11 数字键

数字键用于输入文字、数字等信息。

3 信息符号

——————————表示线路类型1

——————————表示线路类型2

——————————表示有新信息

——————————该图标闪动表示信息已满

——————————表示已启动闹钟功能

——————————表示响铃方式为响铃

——————————表示响铃方式为振动

——————————表示响铃方式为振动及响铃

——————————表示响铃方式为振动后响铃

——————————表示响铃方式为蜂鸣及振动

——————————表示响铃方式为蜂鸣

——————————表示响铃方式为静音

——————————表示键盘已上锁

——————————表示电池电量

——————————表示无条件转移

4 菜单说明

一 设置

1、显示设置
- 1.1 待机菜单显示
- 1.2 显示屏背光时间
- 1.3 对比度
- 1.4 按键灯
- 1.5 问候语

2、铃声设置

3、时间与日期

4、话机设置
- 4.1 定时开关机
- 4.2 输入法设置
- 4.3 单键拨号
- 4.4 手写设置
- 4.5 开机铃声
- 4.6 关机铃声

5、触摸屏校准

6、通话设置
- 6.1 应答模式
- 6.2 发送本机号
- 6.3 呼叫等待
- 6.4 呼叫转移
- 6.5 呼叫限制
- 6.6 线路切换
- 6.7 通话时间提示
- 6.8 通话时间显示
- 6.9 自动重拨
- 6.10 IP设置
- 6.11 黑名单

7、键盘锁

8、快捷功能

9、网络设置
- 9.1 网络选择
- 9.2 偏好网络

10、安全设置
- 10.1 SIM锁
- 10.2 手机锁
- 10.3 资料锁
- 10.4 固定拨号
- 10.5 禁止拨号
- 10.6 更改密码

11、恢复出厂设置

二 日历
三 计算器
四 通话记录
1、未接电话
2、已拨电话
3、已接电话
4、删除通话记录
5、通话时间
6、短信计数器
五 信息
1、短信息
1.1 收件箱
1.2 发件箱
1.3 写短信
1.4 上次信息
1.5 常用短语
1.6 短信设置
1.7 信息管理
2、聊天
3、语音信箱
4、小区广播
六 通讯录
1、快速查找
2、姓名查找
3、新建名片
4、全部复制
5、删除
6、来电群组
7、其它号码
8、设置
七 情景模式
八 工作娱乐
1、常用工具
1.1 备忘录
1.2 闹钟
1.3 秒表
1.4 单位换算
1.5 汇率换算
2、轻松一刻
九 增值服务
1、SIM工具箱
2、售后服务

5 使用说明

5.1 装配图

SIM卡存有您的移动电话号码、PIN（个人识别码）、PIN2、PUK（PIN解锁密码）、PUK2（PIN2解锁密码）和IMSI（国际移动用户识别）编号及网络信息、通讯录数据和SMS（短信息）数据等。因此请小心操作SIM卡，摩擦或弯曲容易损坏SIM卡。不使用移动电话时，请将SIM卡存放在儿童拿不到的地方。插入或取出SIM卡之前，请先将手机关机，否则会损坏SIM卡。

●取出电池前，请先关机。按箭头方向推开电池盖并将其取下。

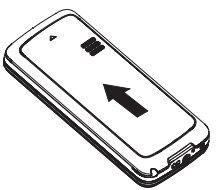

●安装SIM卡。

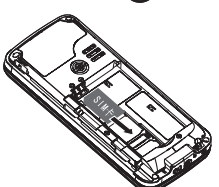

●装入电池，合上电池盖。

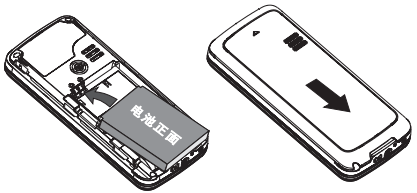

●取出电池。

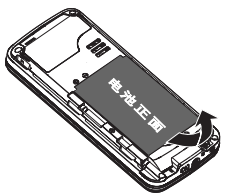

5.2 为手机中的电池充电

本手机所用的电池为锂离子可充电电池。关于电池的维护与保养请阅读“17.2 电池”。

●将充电器的插头插入手机的充电插孔，将充电器插到家用电源插座上。

●充电结束后，拔出充电器插头，并将充电器从插座上取下。

备注：

①充电结束后，若充电器仍插在手机中，手机会自动检查电池状态，如果检测到电池电量仍低于饱满状态，则会再次自动充电。充电结束后，若仍未断开电源，也不会损坏电池。

②电池第一次充电至少要12小时(但不要超过18小时)，以达到最佳使用效果。

③如果手机电量不足，则会自动关机。

④未装置电池时，请勿充电。

⑤本机待机时间约为300小时，通话时间约为6小时。

备注：上述待机和通话时间为在优化网络环境下所能达到的时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而短于上述时间。使用内置免提功能也会影响手机的待机和通话时间。

5.3 如何开关手机

长按开关机/挂断键开启或关闭手机。

备注：有些SIM卡受PIN码的保护，如果开机后要求输入PIN码，请输入PIN码，按▬（左）键确认。新开户的SIM卡，PIN码由网络运营商提供。若连续3次输入的PIN码错误，则SIM卡会自动锁定，若需解除锁定，则要输入PUK码，具体操作方法请参考本说明书中的“安全密码”。如果要求输入手机锁密码，请输入正确的密码。具体操作方法请参考“安全设置”中的“手机锁”。

5.4 如何使用输入笔

使用输入笔时，将输入笔从手机的输入笔槽中轻轻抽出。使用完后，将输入笔插入笔槽即可。

您可以使用输入笔的尖端轻触显示屏上的图标，执行该图标所代表的功能。您还可以结合手写输入法，使用输入笔输入文字和数字。

备注：请使用本机专门配备的输入笔。使用任何其他输入笔可能违反手机的保修条款，并可能损坏触摸屏。请尽量避免刮伤触摸屏。切勿使用钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

5.5 用输入笔输入文字和数字

本机特配备了手写识别系统，您可以更随意、更高效地输入文字信息。在文字编辑界面，用输入笔在显示屏空白区域书写文字，如果您需要的字符显示在候选字区域中，轻点该字即可将其输入。

- ■轻点显示屏左上角的“拼”，选择合适的输入法。
- ■手写输入文字和数字。
- ■按*键进入符号输入界面，点选符号，将其输入。

6 通话功能

6.1 拨打电话和接听来电

●要拨打电话，请进行如下操作：

- ■在待机状态下，用按键输入电话号码，或者轻点 图标，进入号码输入界面，用输入笔输入号码。
- ■按▬键拨打该号码。固定电话号码前可能需要加区号，请根据需要，加入长途区号或国际代码。

●接听来电，请按▬键，或按▬（左）键后选择“接听”。

●在通话过程中，请按上下方向键调节音量。

备注：要接听来电，不能开启呼叫转移功能，也不能启动“呼叫限制”中的“禁止来电”功能。

6.2 拨打紧急电话

您的网络运营商设置了一个或多个紧急号码（如：112），即便手机被锁定、手机中没有SIM卡或手机无法注册至主系统，只要手机处在GSM网络的有效覆盖范围之内，您也许仍能拨打紧急电话（具体取决于您当地的网络服务）。请注意，要拨打紧急电话，有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。

备注：与任何移动电话一样，由于网络覆盖的原因或无线信号的传输等情况，一些网络不一定支持本移动电话，一些网络甚至不支持112紧急呼叫服务。并且不同的国家或地区有不同的紧急呼叫号码，所以，您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都

生效。对于特别关键的通信（如医疗急救等），不应完全依赖移动电话。有关更多信息，请咨询当地的网络运营商。

6.3 IP拨号

在待机状态下，输入电话号码，按一下OK键即可进行IP拨号；若从通讯录中提取电话号码，在选项菜单中选择“IP呼出”，也可进行IP拨号。

备注：只有启动了IP拨号功能后，此功能才有效，操作方法请参考“设置—通话设置—IP设置”。

6.4 通话中的静音/恢复

您可使用该功能关闭或打开移动电话的麦克风（“静音”功能可以防止对方听到您的声音）。在通话过程中，按一下▬（左）键并选择“静音/恢复”功能来打开或关闭静音功能。

6.5 未接来电

对于未能接听的电话，手机显示屏上会有未接电话的提示。您可按▬（左）键查看该电话的有关记录，按▬键可直接拨打该电话。

6.6 免提

本机支持免提功能。在通话过程中，如果您需要使用该功能，按一下▬（右）键即可开启免提。当使用免提通话时，声音较大，请调整手机和耳朵的距离，以免损伤您的听力。

7 设置

7.1 显示设置

您可使用该功能进行如下设置：

- 待机菜单显示：可对待机界面显示的项目进行设置。

备注：当选择关闭“显示运营商名称”时，即使开启了“显示本机号码”，本机号也不会显示在待机屏幕上。

- 显示屏背光时间：设置显示屏背光照明时间的长短。
- 对比度：按左右方向键或用输入笔滑动滑块可调节显示屏的对比度。
- 按键灯：选择开启或关闭按键灯。
- 问候语：设置问候语的开启状态、编辑问候语的内容。

7.2 铃声设置

使用该功能可设置来电、闹铃、信息等的铃声和声音。

7.3 时间与日期

使用该功能可对手机的时间和日期进行设置。

7.4 话机设置

- 定时开关机：可以对手机在指定的时刻进行开关机进行设置。
- 输入法设置：使用该功能可以设置预设输入法和备选输入法。
- 单键拨号：本功能可以把2～9的数字键设置为待机快捷拨号功能

键，待机时只要长按这些键，就可以立即进行快捷拨号。

●手写设置：您可设置在手写模式下的手写速度和手写字体颜色。

●开机铃声：开启该功能，开机时，响开机铃声；否则不响铃声。

●关机铃声：开启该功能，关机时，响关机铃声；否则不响铃声。

7.5 触摸屏校准

该功能用于校准触摸屏的落笔点。轻点触摸屏进入，再用输入笔连续轻点触摸屏上移动的标记，直至手机提示“完成”。请确保输入笔笔尖对准标记。

7.6 通话设置

●应答模式：选择“任意键”，来电时，除▬（右）键、▬键用于拒接外，按其它键都可以接听来电；取消“任意键”，只能按▬（左）键或者▬键接听来电。

●发送本机号：可设置在拨打电话时本手机的号码是否显示在对方的电话上。此功能需要网络支持。由于某些网络有要求，如果取消本功能可能导致你不能拨打或者接听电话（具体详情请咨询您的网络运营商）。

■网络预设：由网络系统决定本手机的号码是否显示在对方的电话上。

■隐藏：本手机的号码不显示在对方的电话上。

■发送：本手机的号码显示在对方的电话上。

●呼叫等待：用于设置手机是否允许在通话过程接收新的来电。

启动此功能后，在通话过程中，若有新的来电，手机会发出相应的提示声，用户可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，手机不会发出提示声，而打电话的人将听到忙音（某些网络会提示用户正在通话中）；若您另外开启了呼叫转移功能，则会自动把来电转移至另一部电话。

●呼叫转移：本功能可将某种情况下的来电转移到指定的另外一个电话号码上（详情请咨询您的网络运营商）。

■无条件转移：该功能用于设置是否将所有来电转移到指定的电话上。

■关机或无信号转移：该功能用于设置手机在关机或无信息号时，是否将来电转移到指定的电话上。

■无应答转移：该功能用于设置手机在接通一段时间后，若无人接听时，是否将来电转移到指定的电话上。

■遇忙转移：该功能用于设置在手机忙线时是否将来电转移到指定的电话上。

■转移所有数据来电：设置手机在接收到数据来电时是否将来电转移到指定的电话上。

■取消所有转移：用于一次性取消您设置的所有呼叫转移。按▬（左）键确认，显示屏显示转移设置状态。

●呼叫限制：开启该功能，可以有选择地拨出或接听电话。设置该功能需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持。

■禁止拨出：该功能用于禁止手机呼出某些电话。

■禁止来电：该功能用于禁止手机接听某种情况下的来电。

■取消限制：用于取消全部呼叫限制。使用该功能需要输入限制密码。

■更改密码：选择该项，按提示输入密码。

备注：您在申请该网络功能时，可以从网络运营商处获得该密码。具体请咨询您的网络运营商。

●线路切换：该功能用于切换线路（请注意，有些线路不能拨打、接听电话，具体请咨询您的网络运营商。）。

●通话时间提示：用于设置通话时是否发出提示音以提示用户。

■关闭：关闭该功能。

■一声：输入1-3000之间的任意数字，即选择到达该时间（单位为秒）时进行通话时间的提示。

■周期：输入30-60之间的任意数字，即在每分钟第几（设置的时间）秒时进行通话时间提示。

●通话时间显示：用于设置通话时是否显示通话时间。

●自动重拨：设置是否进行自动重拨功能。

●IP设置：设置移动电话拨打IP电话时的IP号码。启动该功能后，在待机状态下，输入完电话号码后，按一下OK键即可进行IP拨号；若从通讯录中提取电话号码，在选项菜单中选择“IP呼出”，也可进行IP拨号。

备注：拨打IP电话需要网络支持，具体的IP号码请咨询您的网络运营商。

●黑名单：开启该功能，手机将拒接黑名单中成员的来电。您可以往黑名单列表中添加成员。

7.7 键盘锁

●自动键盘锁：选择“关闭”，不使用键盘锁；选择“开启”，设置时间，在设定的时间内，在待机状态下，若没对手机进行任何操作，手机键盘则被锁上。解锁方法为：先按一下任意键，然后按照屏幕提示解锁即可。

●手动键盘锁：

在待机状态下，您也可以手动给手机键盘上锁。本机提供两种手动键盘锁：

■单键盘锁：设置了“单键盘锁”后，在待机状态下，只要长按*键，即可给键盘上锁；解锁方法同上锁一样。

■双键盘锁：设置了“双键盘锁”后，在待机状态下，按一下▬（左）键，再紧接着按一下*键，即可给键盘上锁；解锁方法同上锁。

7.8 快捷功能

选择该功能，进入快捷列表和指定功能键界面，您可对快捷列表进行编辑，重新选择快捷列表的内容，也可对指定功能键进行重新设置。

7.9 网络设置

●网络选择：选择网络服务提供商。

■重新搜索：重新搜索新的网络。

■选择网络：手机将搜索可用网络供您选择。

■搜索方式：你可转换搜网方式，有“手动”和“自动”供选择。

●偏好网络：此功能可设置您偏好的网络供应商。进入该菜单，手机列出当前用户定制的偏好网络供应商列表，点按“选项”可进行如下操作：

■从列表加入：从手机中预设的PLMN服务供应商列表中选择加入到当前优先网络，并在优先权设置界面中，按左右方向键移动，选择该供应商在搜索中的优先级别。

■新增：该功能允许您自定义网络供应商名称，并定义其优先权。

■变更优先网络：更改当前选定的网络提供商优先级别。

■删除：删除当前选定的网络供应商。

7.10 安全设置

安全设置是指可以对手机的某些功能进行加密设置。有助于防止您的移动电话和SIM卡被盗用。当要求输入下面介绍的任何密码时，输入正确的密码（密码以“*”显示）。

●SIM锁：开启该功能需要先输入正确的PIN码。若开启了SIM锁，则每次打开移动电话时要求输入PIN码，待输入正确后方可使用。

●手机锁：使用该功能可以对手机进行上锁或解锁操作。本机手机锁密码为4～8位数字，出厂默认密码为1234。

●资料锁：本功能可以对手机上保存的通话记录、信息、通讯录进行密码保护。您可根据需要对各项功能设置启动或关闭。选择启动某项后，以后若对相应的数据进行修改时，都需要先输入资料锁密码。资料锁密码为4～8位数字，本机出厂时默认密码为1234。

●固定拨号：如果您的SIM卡具有该功能，可以限定向外拨出的电话号码。若启动本功能，您的手机只能呼叫保存在成员列表中的电话号码。设置该项功能需要输入PIN2码。

备注：开机后输了一次PIN2码后，关机前不需再输入PIN2码。因此，若您不希望他人改变固定拨号的状态，作了设置以后请关机，再重新开机。

开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短消息中心号码和发送目的地号码都储存在固定拨号清单。具体请和您的网络供应商联络。

●禁止拨号：被添加进来的号码，将不允许从本手机呼出。

注意：该功能需要网络支持。

●更改密码，使用该功能，可以修改PIN码、PIN2码、手机锁、通话记录锁、信息锁及通讯录锁的密码。

备注：修改PIN码前，要先激活PIN锁定，即开启“安全设置”中的SIM锁。

7.11 恢复出厂设置

本功能用于将手机的主要设置恢复为出厂默认值。点选该项，输入手机锁密码，然后按▬（左）键确认，手机将重新开机并恢复到出厂默认状态。

8 日历

点选该项，进入日历查询子菜单，显示屏显示出当月日历，并且当日日期用特殊背景颜色标出。在日历界面下，任意选择一个日期，点按“选项”，可进入如下菜单：

●当日详情：显示当日的公历及农历信息。

●日程表：按▬▬（左）键进入该功能。若当天没有备忘录，则显示空白。点选“新增”，可加入新的备忘录。若当天有备忘录，则显示备忘录列表。选择一条备忘录，点按“选项”可对其进行如下操作：

1、浏览：查看选定的备忘录内容。

2、加入：加入一条新的备忘录。

3、编辑：可对选定的备忘录中的各选项内容进行重新编辑。其中，“闹钟”为闹钟的开启或关闭方式，按左右方向键可改变其内容。“方式”为闹钟响铃的循环方式，按左右方向键可改变其内容。选择“自定义”，按一下下方向键可进入一周七天的选择窗口，按左右方向键移动光标选择其中一天，按OK键或▬▬（左）键可选择或取消该天。备忘录的各项设置完成后，按▬▬（右）键选择“完成”，保存备忘录。

4、删除记录：删除所选备忘录。

5、全部删除：删除当天所有备忘录。

●跳到指定日期：输入具体日期，按“确定”，即可跳到您输入的日期界面。

9 计算器

本功能方便您进行计算。点选“计算器”，进入操作界面：

■轻点数字或计算符号进行计算，轻点[=]，显示计算结果；

计算器内部有一内存数据“M”，显示在显示区域的顶行，其默认初始值为0。当输入一数据（或得到一计算结果）后，轻点“M+”，计算器会将原来的“M”值与该数据相加，得到一个新的“M”值；轻点“M-”，计算器会将原来的“M”值减去该数据，得到一个新的“M”值；在计算过程中，轻点“MR”，计算器会将“M”值显示在输入区域的最下一行，作为一个新数据使用；轻点“MC”，“M”值将恢复为0。

■轻点“清除”，可删除输入的内容或清除计算结果。

注：此计算器精确度有限，会产生舍入误差，尤其是在除不尽的时候。

10 通话记录

使用该功能，您可进行如下操作：

●查看最近的未接电话、已拨电话、已接电话，您可根据需要对这些记录进行相关操作。

●删除通话记录

使用该功能，您可有选择地删除通话记录，或选择“删除全部”，删除所有通话记录。

●通话时间

使用该功能，您可查看通话时间，也可选择“所有计时归零”，清除所有通话时间记录。

●通话计费

您可使用该功能查询通话费用。该功能的实现需要网络支持。“通话费用归零”、“费用限制”和“价格及费率”功能的使用，需要输入PIN2码。

●短信计数器

您可以查看到目前为止已发送和已接收的短信息数量。选择其中一项，轻点“重设”，可将数量归零。

11 信息

11.1 短信息

●收件箱

进入收件箱，您可浏览接收到的短信息。轻点“打开”，打开选择的短信息。在阅读短信息状态，轻点“回复”可直接进行短信回复，点按“选项”可对该短信息进行相关操作。

●发件箱

该功能用于对已存储的发送信息进行相关操作。

●写短信

按▬（左）键进入短信息编辑窗口，输入短信息内容。按#键可切换输入法，轻点文字输入区左上角的输入法符号也可切换输入法；按*+键进入符号选择界面。编辑完内容后，按▬（左）键可进行如下操作：

■仅发送：输入发送号码，或点按“查找”，从通讯录中选择发送号码。

■保存并发送：在发送该信息的同时将该信息保存到发件箱中。

■保存：不发送，只将该信息保存到发件箱中。

■多方发送：使用该功能可将该短信发送给多个人。

■群组发送：将该短信发送给群组中的人员。

■常用短语：可以在当前光标所在处插入常用短语中预设的文字信息。

■插入对象：可以在短信中插入图片、预设动画、铃声等精彩

内容。

■插入名片：可以在短信中插入名片。

■输入法：选择输入法。

●上次信息

按▬▬（左）键进入您最后一次编辑、发送的短信息界面，手机显示上次的短信息内容。

●常用短语

按▬▬（左）键进入常用短语列表，再按▬▬（左）键可对选中的短语进行相关操作。

●短信设置

该功能用于对短信息的各种参数进行设置。

■信息中心设置

选择一个中心号码，点按“编辑”，可进入如下操作菜单：

1、资料夹名称：可对该信息中心号码进行命名。

2、中心号码：请正确设您的短信息中心号码。只有正确设置该号码后才能正常发送短信息。具体请咨询您的网络运营商。

3、有效期：短信息可能因为某种原因暂时无法由信息中心发出（如：未开机），本功能用于设置短信息中心保存这些信息的时限，直到超过保存时限为止。

4、发送格式：选择短信的发送类型，有多种类型供选择。

注：短信息有效期和传真、传呼、电子邮件的实现需要网络运营商支持。

■状态报告：可对“接收报告”和“经相同信息中心回复”进

行设置。

注：“经相同信息中心回复”功能的实现需要网络运营商支持。

■容量查询：该功能用于显示SIM卡和手机中的信息存储空间的使用情况。

■优先保存位置：可以设置将信息优先存储在SIM卡上或者手机上。

■发送设置：可选择“仅发送”或“保存并发送”。发送信息时，手机会根据您的设置，优先显示“仅发送”或“保存并发送”菜单。

●信息管理

您可根据提示，有选择地对短信息进行相关操作。

■全部删除：全部删除所有信息。

■复制全部：将SIM卡中的信息全部复制到手机中或者将手机中的信息全部复制到SIM卡。

■移动全部：将SIM卡中的信息全部移到手机中或者将手机中的信息全部移到SIM卡。

11.2 聊天

您可选择“聊天室一”或“聊天室二”进行聊天，点选一个聊天室，可对其进行相关设置。

●聊天室设置：设置自己的昵称和对方的电话号码。

●开始聊天：点选该项，进入信息编辑界面，编辑聊天内容。聊天内容的编辑方式同“写短信”。

11.3 语音信箱

进入语音信箱后，选择语音信箱号码（如果没有号码，则显示“空白”），按▬（左）键可对该号码进行编辑。

11.4 小区广播

本功能是您的服务运营商向其系统内的用户发送的一项单向信息服务，如天气和交通服务等。其相关信息请咨询运营商。

- 接收模式：开启或关闭接收小区广播。
- 读取信息：接收到的小区广播会存贮在“读取信息”栏中。轻点该项可进入并读取内容。
- 语言：选择语言类别。
- 频道设置：您可以对小区广播的频道进行选择、新增、编辑或删除等操作。

12 通讯录

12.1 快速查找

您可使用该功能快速查找通讯录。按#键可切换输入法。

- “拼”：按数字键输入名片的拼音首字母，手机即可显示与输入内容相匹配的名片。
- abc：使用该输入法可以查找以英文字母命名或以英文字母开头的名片。输入名片的开头的英文字母，手机即可显示与输入内容相匹配的名片。
- 123：使用该输入法可以查找以数字命名的名片。按数字键输入数字，手机即可显示与输入内容相匹配的名片。

12.2 姓名查找

以姓名方式在通讯录中查找符合条件的记录。输入姓氏或者姓名的前几个字，按▬（左）键，再按“查找”，显示屏即会显示与输入内容相关的名片。 查找名片时输入内容为空时可以浏览手机和SIM卡通讯录中的所有名片。

12.3 新建名片

使用该功能，可在通讯录中加入新的名片，名片可以保存在SIM卡或手机中。

12.4 全部复制

可将SIM卡上的所有通讯录复制到手机上，或将手机上的所有通讯录复制到SIM卡上。

12.5 删除

使用该功能可全部删除SIM卡和手机上的通讯录，您也可以选择逐条删除通讯录。

12.6 来电群组

在来电群组界面，选择一个群组进入，可查看、编辑该群组的详情，并可对群组成员进行增减。

注：添加到群组中的只能是手机通讯录中的成员。不能对SIM卡中的成员进行操作。

12.7 其它号码

您可以使用该功能查看本机号码、服务电话、紧急号码和本地区号，并可对这些号码进行编辑。

- 本机号码：选择一个号码，按▬（左）键，可对该号码进行相关操作。
- 服务电话：服务电话需要网络支持。
- 紧急号码：您可以使用该功能编辑保存紧急号码，以备急用。
- 本地区号：请将您的SIM卡所属地区的区号编辑保存在手机中。该功能可帮您更好识别固定电话来电，区分本地和外地后几位

数相同的固定电话来电人的姓名。

12.8 设置

- 智能拨号：开启该功能后，在待机状态下，按数字键可迅速查找与输入内容相匹配的通讯录。如您的通讯录中有“好朋友”这个名片，则依次按一下“4、7、9”键，即可找到该名片。
- 容量查询：可以查询手机和SIM卡的通讯录存储容量。
- 保存位置：可以选择SIM卡或手机作为优先存储名片的位置。

13 情景模式

您可使用该功能对情景模式进行个性化设置。

在待机状态下，选择“情景模式”进入，然后选择需要修改的情景模式和个性化设置。

注：

离线模式：您可以在未接入网络的情况下使用该手机。当您启动离线模式时，手机与无线网络之间的连接会断开。此时，手机不能发送或接收任何无线电信号。

在离线模式下，您不能接听任何电话，也不能使用其他需要接入无线网络的功能。要拨打电话，必须先选择“正常模式”。当禁止使用无线设备或无线设备的使用会引起干扰或危险时，请关闭您的手机。

14 工作娱乐

14.1 常用工具

●备忘录

按▬（左）键进入该功能，手机显示备忘录列表（若没有备忘录，则显示空白）。选择一条备忘录，按▬（左）键可进行下一步操作。具体请参考“8 日历”中的“日程表”。

●闹钟

按▬（左）键进入设置界面，选择一个闹钟，按▬（左）键可对该闹钟进行设置。您可设置闹铃的开关、闹铃时间、响铃周期、贪睡时间、响铃方式等。

●秒表

本机提供一般秒表和多面向秒表功能供您使用，具体使用方法请参考其中的“帮助”选项。

●单位换算

此功能可进行重量和长度换算。

选择“重量”或“长度”进入，按上下方向键在换算单位关系、第一换算单位和第二换算单位的数字输入区之间切换。选择换算单位关系时，按左右方向键可变换换算单位关系。在第一换算单位或第二换算单位的数字输入区输入数字（按#键可输入小数点），按▬（左）键，另一单位的数字输入区自动显示对应的结果。

●汇率换算

轻点“汇率换算”，进入汇率输入界面。输入汇率（按#键可输入小数点），点按“确定”，进入货币输入界面。按上下方向键在汇率和本国输入区之间切换。选择汇率时，按左右方向键可变换汇率的分子和分母关系；选择本国输入区，输入数字，然后点按“确定”，外国显示区即自动显示对应的结果。

14.2 轻松一刻

本机提供趣味游戏以供您娱乐，操作说明请参考游戏中的游戏说明。

15 增值服务

15.1 SIM工具箱

本功能只有在所使用的SIM卡是STK卡时才能使用。本功能所显示的菜单内容为SIM卡中预设的，并非手机菜单，并且根据SIM卡类型的不同而不同。请根据菜单提示操作即可。

15.2 售后服务

本功能用于显示本机在全国各地售后服务中心的地址及联系电话。

16 安全密码

安全密码可防止手机和SIM卡被非法使用。

16.1 PIN码

PIN码为个人识别码，由4至8位数字组成，用于防止SIM卡被非法使用。PIN码由网络运营商提供。若开启PIN码，则每次开机时都要输入该密码。

备注：如果连续3次输入的PIN码错误， 则SIM卡将被锁住，此时您必须输入PUK码才能解锁(网络运营商一般不向用户提供PUK码，因此当显示屏要求输入PUK码时，请立即与网络运营商联系，不要自行输入任何字符！)。

16.2 PUK码

PUK码为个人解锁码 ，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN码时使用。

备注：此密码由网络运营商提供。

16.3 PIN2码

PIN2码用于防止进入某些高级功能。例如，固定拨号等。

备注：如果连续3次输入的PIN2码错误，其操作步骤与输错PIN码类似，不同的是此时应输入PUK2码解锁。

16.4 PUK2码

PUK2码为个人解锁码 ，由8位数字组成，在更改被锁定的PIN2码时使用。

备注：此密码由网络运营商提供。

17 维护与保养

17.1 手机及其配件

本手机设计优良，制作精细，透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。

- 请保持手机的干燥。雨水、湿气及液体皆含有矿物质，会腐蚀手机的电路。
- 请不要将手机放在脏乱、有灰尘的地方。
- 请勿在高温处使用或存放手机。高温会缩短电子元件的寿命、损坏电池，并使某些塑料部分变形或融化。
- 请勿在过冷的地方使用或存放手机。当手机恢复常温后，湿气会在手机内部凝结，造成电路板的损坏。
- 请勿自行拆卸手机，非专业的处理可能会损坏手机。当手机出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。
- 请避免摔落、敲打及振动手机，不当的外力可能导致手机内部电路损坏。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布擦拭镜头和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 请使用厂家推荐的原厂配件。
- 如果手机或其配件出现故障，请将其送到离您最近的步步高授

权维修机构进行维修。维修前请将需要保留的数据（如名片、重要资料等）进行备份。

17.2 电池

- 本手机由锂离子充电电池供电。新电池只有经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池第一次充电至少要充12小时(但不要超过18小时)，以达到最佳使用效果。
- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。仅可使用经步步高认可的电池，且仅可使用经步步高认可，适用于此型号手机的充电器为电池充电。
- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 当电池电量很低，只能保持几分钟的通话时间时，手机会发出警告。电池电量全部用完后，手机将自动关闭。
- 如果电池电量已完全耗尽，充电时，可能需要等待几分钟，显示屏上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。
- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。当您将电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如，床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请

将电池置于空旷处，不可用物体覆盖电池。

- 不可将电池投入火中，也不可将电池用于极端高温的场所，以免电池爆炸。
- 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。
- 如果电池有任何裂纹、变形或其他类型的损坏，或发现电解液泄漏，应立即停用该电池。若漏出的电解液沾在皮肤上或衣服上，应立即用肥皂和清水清洗干净；若不慎将电解液溅入眼睛，应用清水彻底冲洗，并立即与医院联系治疗。
- 不要在温度很低的情况下使用锂电池，低温下无法获得最大的待机/通话时间；为了保证您的使用安全，请勿将电池暴露在温度低于-10℃或高于40℃的环境里。
- 充了电的电池若长时间搁置不用，则电池本身会自行逐渐放电。
- 为了延长电池的使用寿命，不使用时，请将其充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。

17.3 帮助

如果在使用手机时发生异常情况，请参照下表解决：若仍有疑问，请拨打网络运营商的服务咨询电话。

异常情况	发生原因	解决方法
无法将资料输入通讯录	通讯录资料已满。	删除部分通讯录资料。
无法设置某些功能	网络运营商不提供此功能。	与网络运营商联系。
信号接收不良	1. 在信号不好的地方使用手机。如高楼附近或地下室。	如果在楼房内，请移到窗口附近。如果信号很弱，请移到空旷的地方。
	2. 处于通话密集时期，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	3. 远离网络运营商的基站。	可以请网络运营商提供服务区域图。
回音或杂音	1. 网络运营商的中继线不良造成。	挂断再重拨，中继线的选择可能更换较好的线路。
	2. 某些通话地区本地线路不良。	
不能开机	电池电量耗尽。	给电池充电。
待机时间变短	1. 待机时间与网络运营商的系统设置有关。同一手机在不同的网络下使用，待机时间不尽相同。	在信号接收不良的区域，请暂时关机。
	2. 电池耗损．在使用过程中电池的性能会逐渐降低。	更换新电池。

异常情况	发生原因	解决方法
待机时间变短	3.收不到信号时，手机将持续搜索信号，消耗大量电量，造成待机时间短。	移到接收信号较好的区域或暂时关闭。
SIM卡不能使用	1.SIM卡无效。	与网络运营商联系。
	2.不在服务区域内。	检查网络运营商的服务区域。
	3.信号弱。	移到窗口或选择另一个服务网络。
无网络服务	1.SIM卡损坏。	送回网络运营商处检查。
	2.SIM卡未装好。	重新正确安装SIM卡。
	3.SIM卡触点不清洁。	用干净的布将触点擦拭干净。
不能发送短信息	未开通此项服务或没有输入短信息中心号码。	与网络运营商联系，设定正确的短信息中心号码。
无法拨打电话或无法接听电话	已设置固定拨号、呼叫限制或取消送本机号码。	关闭固定拨号、呼叫限制或启动送本机号码。
PIN码被锁	输入3次不正确PIN密码。	与网络运营商联系
电池不能充电	1.电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	2.手机温度低于零下10摄氏度或高于40摄氏度。	调整充电环境。
	3.接触不良。	检查充电器接头是否连接好。

18 输入法

除手写输入法外，本机也为您提供了多种按键输入法供您选择。

18.1 编辑界面说明

编辑界面是指编写短信息内容、输入通讯录姓名等的界面。以写短信息为例：编辑界面可以大致分成两个区域：编辑区、输入法区。编辑区位于显示屏上方，占据较大空间，输入法区在屏幕下方，占据较小空间。

输入法区用于显示输入的内容。当输入法区中有备选汉字、词组时，按下方向键翻页显示（如果备选汉字超过一行），按左右方向键移动光标选择不同的汉字或词组。

18.2 输入法按键

●数字1-9：用于文字内容的编辑。在输入界面，按键一般具有如下功能：

■OK键：确定、选择。

■▬（右）键：清除。

■方向键：控制光标移动。

■*+键：在输入法里打开标点和符号。

■#键：用于在输入状态下切换输入法。

■▬键：退出编辑界面。

18.3 智能拼音

键位定义：在拼音输入法中，数字键定义为：“2 ABC、3 DEF、4 GHI、5 JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。

使用拼音输入法，可输入单个汉字和词组，也可以进行简单数字和英文输入。

如果需要输入某个汉字，可以直接按该汉字拼音对应的按键。

如果当前的按键序列有匹配汉字和音节，可按左右方向键选择音节。如果当前的按键序列没有匹配的音节和汉字(包括键入“1”的情况)，就进入数字输入状态，按一下上方向键就可以输入数字。

●汉字和词组输入

如输入词组“我们”，可以输入按键序列“96636”，此时默认的是按键对应的汉字或者词组，可以按左右方向键选择对应的音节，如：“WoMen、wo”。如果选择了“WoMen”，按下方向键即可进入汉字选择状态。按OK键输入所选汉字。

●简单数字输入

按相应的数字键，然后按一下上方向键即可输入数字。

●简单英文输入

在智能拼音输入法中，无需切换输入法即可实现英文单词的输入。具体操作方法为：按单词字母对应的按键，然后短按#键，候选行即出现相应的英文单词。选择方式同“智能英文大/小写”。

备注：在笔画输入法中也可进行简单英文输入，方法同本节。

18.4 笔画输入

手机的数字键“1”~“5”代表的笔画是：“1”键即“一”键，代表“一”或“↙”；“2”键即“丨”键，代表“丨”或“亅”；“3”键即“丿”键，代表“丿”；“4”键即“丶”键，代表“丶”或“乀”；“5”键即“乛”键，代表除“1”~“4”键之外其他有折的笔画，如：乙、㇄、⟶、㇀、㇏、㇂等。根据汉字的标准笔画顺序按相应的数字键输入笔画，手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

●标准笔画输入

按照汉字的标准笔画顺序输入笔画，按方向键进入汉字选择状态，按方向键选择所需汉字，然后按OK键输入。

18.5 智能英文大/小写

智能英文输入法采用的是传统的8键定义，即：“2ABC 、3DEF、4GHI、5JKL、6 MNO、7 PQRS、8 TUV、9 WXYZ”。按“2-9”的某一数字键，候选行中即出现该数字键上包含的所有单个字母及对应的数字。例：按一下数字键“2”，候选行中出现的是字母“A”、“B”、“C”和数字“2”。

●在智能英文输入法中，“0”字键和“1”字键作为特殊替代键用。

■“0”字键

对于英文的一些特殊格式，如“It's 、We're、O'clock、P.M.、T-shirt”等，除了按照常规方法输入外，还可以用“0”字键进行输入。“0”字键显示的是“-”、 “.”等一些特殊

符号。如，输入“4、0”，就会出现候选单词“I'”、“I'D”、“I'll”等。

■“1”字键

在智能英文输入法中，当只按一下“1”字键时，可以输入空格或者数字1。当按了多个按键后再按“1”字 键时，可进入数字输入状态，按上方向键可以向编辑区输入数字。

●智能英文输入法举例，以“AND”为例： 按“AND”对应的按键“263”，这时候候选行中出现的单词是“AND”，按右方向键则会出现以“AND”开头的所有单词。

备注：出现在候选行中的第一个单词是词头，按右方向键出现的是以该词开头的全部单词，按下方向键出现的是与按键序列匹配的其他词头以及以该词头开头的其他单词。

●智能英文输入法还支持拼音音节的输入。当您输入的英文句子中含有表达中国地名、单位名称、人名等的词汇时，不再需逐个字母输入，直接输入汉字的音节即可（输入单个汉字的拼音），按上下方向键，对列出的音节进行选取。如：输入“步步高”的拼音：“bu、bu、gao”。

●在智能英文输入法中输入数字

按数字对应的按键，输入完后，直接按上方向键即可输入数字。

18.6 大/小写字母和数字输入

除可以在上述中英文状态输入字母数字外，还可以在输入法中选择“ABC、abc、123”三种输入法，分别进入单纯的大写字母、

小写字母和数字输入模式。

18.7 输入法切换

在编辑状态，按#键可切换输入法。

18.8 符号输入

在编辑界面，短按*+键进入符号输入状态。选择符号，按▬（左）键确认输入。

移动产品（部件）中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{6+}）	多溴联苯（PBB'S）	多溴二苯醚（PBDE'S）
主机（子机）	半导体材料	×	O	O	O	O	O
	各类线材	×	O	O	O	O	O
	塑胶件	O	O	O	×	O	×
	五金件	×	O	O	×	O	O
	固定粘合胶	O	O	O	O	O	O
	油漆/油墨	×	O	×	O	O	O
	焊料	×	O	O	O	O	O
	电路板	O	O	O	O	O	O
配件	耳机	×	O	O	×	O	O
	光盘	×	O	O	O	O	O
	数据线	×	O	O	×	O	O
	充电器	×	O	O	O	O	O
	电池	×	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

正常使用条件下，环保安全使用期限说明：

注1、手机中的有毒有害物质或元素在20年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

注2、配件中的有毒有害物质或元素在10年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

注3、电池中的有毒有害物质或元素在5年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。

温馨提示：本机的环保安全使用期限为20年，环保标志雕刻在手机上。

BBK K13

特别声明

本公司拥有对本说明书的最终解释权，如说明书中所述内容与您的手机不符，请以您的手机为准。

本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。

本公司保留修改本说明书的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。